




Inbouw van een dakvenster



Een dergelijk dakvenster kan worden ingedeukt in een voor de rest geheel vlak dak. Ook komt het voor dat boven het venster een plaatselijke verdikking in het riet wordt aangebracht. Onder het dakraam moet de stoppel van het riet afgedekt worden met lood, koper of platte dakpannen. Onder de gootstukken moet het raam (tussen raamframe en dakbeschot) tocht dicht worden afgetimmerd en geïsoleerd (de naden moeten worden afgepurd). Het is aan te bevelen met de uitvoerend rietdekker de exacte maten A en B af te spreken.

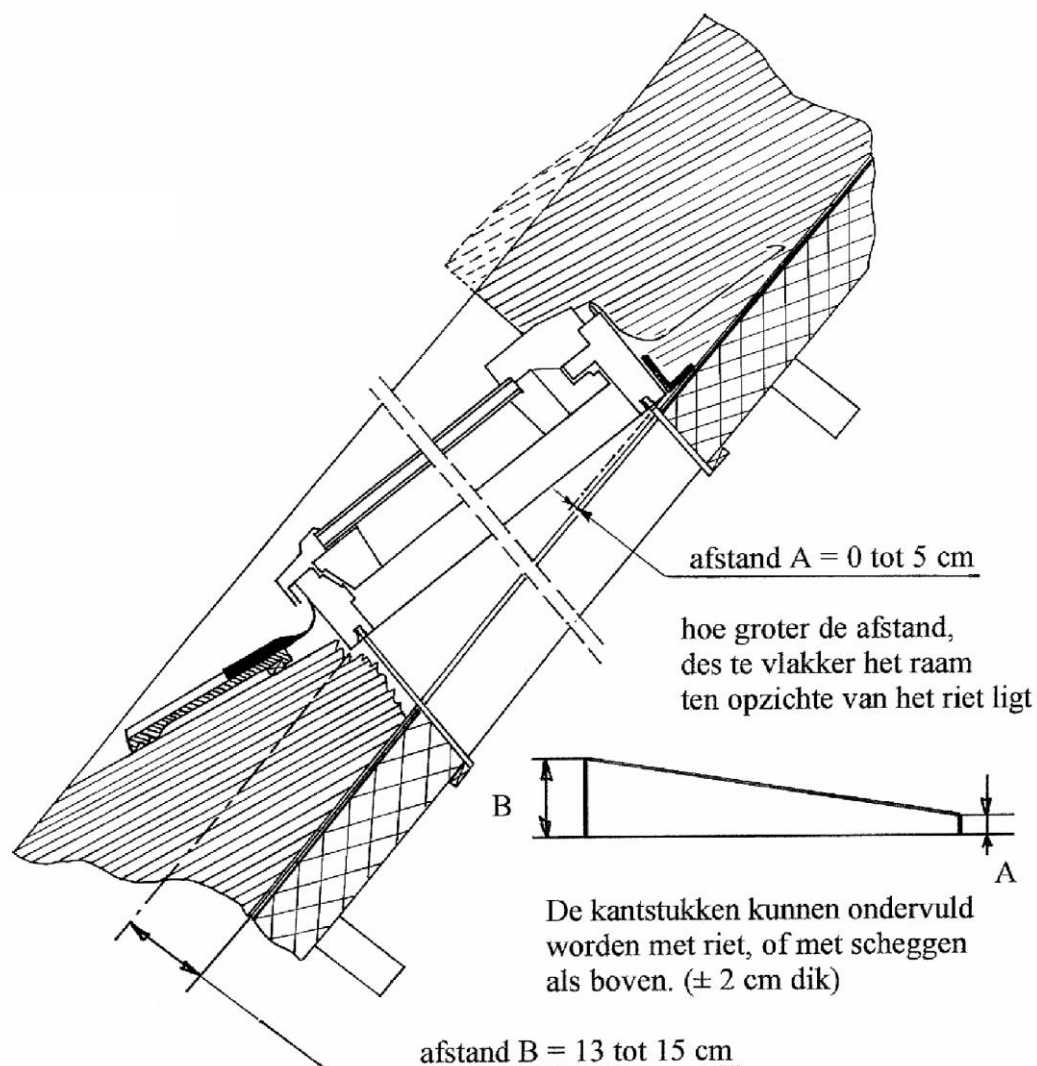